## Información general de seguridad

# **A** ADVERTENCIA

- Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar y/o hacer fallar la cadena
- Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.
- Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada, no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga

| Cadena  | Pasador de conexión reforzado | Herramienta para<br>cadenas   |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Cadena superangosta de<br>10 velocidades como la<br>CN-7801 / 6600 / 5600 | con ranura (3)                | TL-CN32<br>TL-CN23<br>TL-CN27 |

- · Asegúrese que el pasador de conexión está alineado con la superficie exterior de la unión del lado del que se ha insertado el pasador. Se debe sentir suave v a nivel cuando se pase un dedo por encima. El pasador debe salir ligeramente en la parte de atrás después que se rompe la parte trasera del pasador.
- · Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado se
- dañará la cadena • Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar
- la cadena. De lo contrario, la cadena se podría romper y provocarle heridas • Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar
- las partes Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le
- recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano. • Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar
- las partes. Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.
- · Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

### Nota

- Los pasadores de conexión negros pre-instalados en la exterior de la unión (suministrada sólo a los productos OEMs) se pueden armar usando las herramientas para cadenas de Shimano. El método de armado debe ser el mismo que cuando se usan pasadores de conexión reforzados estándares.
- Si no puede realizar los cambios suavemente, limpie el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las uniones es tanta que no es posible ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Deberá limpiar periódicamente el desviador de cambios y lubricar todas las partes móviles (mecanismo y poleas).
- Si no se puede realizar el ajuste de los cambios, verifique el grado de paralelismo en los punteros de la bicicleta. También verifique si el cable está lubricado y si la envoltura del cable es demasiado larga o corta.
- Si escucha un ruido normal como resultado de la flojedad en la polea, deberá cambiar la polea.
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS

Instrucciones de servicio técnico

**RD-6600** 

SI-5VG0C-001


0

Pasador de conexión reforzado

Pasador de unión

Desviador de cambio trasero

- debido a la alta resistencia del cable
- La polea de tensión tiene una marca que indica la dirección de rotación. El lado con la flecha es el lado hacia adelante.

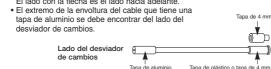

- · Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, aiuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

### Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

| erie  |                   |  |  |               |
|---|-------------------|--|--|---------------|
| Doble   | ST-6600/ST-6600-G |  |  |               |
| Triple  | ST-6603/ST-6603-G |  |  |               |
| Engranajes  |                   |  |  |               |
| Envoltura de cable  |                   |  |  |               |
| Desviador de cambio trasero   |                   |  |  |               |
|   | SS / GS           |  |  |               |
| Cubo de rueda libre   |                   |  |  |               |
| Juego de ruedas dentadas<br>Cadena<br>Guía de cable del juego de pedalier |                   |  |  |               |
|   |                   |  |  | Triple  ssero |


## **Especificaciones**

{80 - 100 kgf·cm}

| Tipo                                     | SS                 | GS                 |
|--|--------------------|--------------------|
| Capacidad total                          | 29 dientes o menos | 37 dientes o menos |
| Rueda dentada mayor                      | 27T                | 27T                |
| Rueda dentada menor                      | 11T                | 11T                |
| Diferencia de dientes de juego de platos | 14 dientes o menos | 22 dientes o menos |


### Instalación del desviador de cambio trasero

Al instalar se debe verificar que no hay una deformación cuando el perno de ajuste de tensión B toca la puntera trasera. Par de apriete del 8 - 10 N·m Perno de ajuste de tensión E

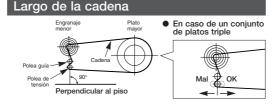

#### Si la rueda dentada menor tiene 15T o 16T


Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)

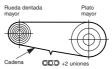

## Ajuste del recorrido e instalación del cable

### 1. Ajuste del tope exterior

Girar el tonillo de aiuste de tope exterior para ajustar de forma que al mirar desde atrás, la polea quía esté debajo de la línea exterior de la rueda dentada menor

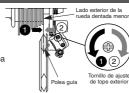

#### 2. Conexión y ajuste del cable

Conectar el cable al desviador de cambio trasero, después tirar del cable eliminando la floiedad.asegurarlo al desviador de cambio trasero, como se indica en la figura.

Par de apriete: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}



### 3. Ajuste de tope interior


Se debe asegurar que el cable ha

quedado seguro en

Nota:


la ranura.

Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea quía se mueva directamente debajo de la rueda dentada mayor.

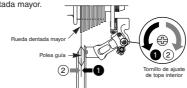


## 4. Como usar el tornillo de ajuste de tensión B

Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y girar la biela hacia atrás. Luego, girar el tornillo de aiuste de tensión B para acercar la polea quía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor y repetir lo anterior para asegurarse que la polea quía no toca la rueda dentada

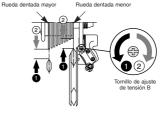

### 5. Ajuste del SIS

Empujar la palanca de cambios una vez para mover la cadena de la rueda dentada menor a la 2a. rueda dentada . Después, empujar la palanca tanto como sea posible, y girar la biela.

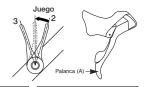

La cadena se mueve a la 3a. rueda dentada.







ajuste hasta que la cadena vuelva a la 2a rueda dentada. (Hacia la derecha)





### Meior posición

La mejor posición es donde la cadena toque y haga ruido contra la 3a. rueda dentada al empujar la palanca de cambios lo suficiente como para eliminar el juego.



\* Volver la palanca a su posición original (cuando la palanca está en la 2a. posición y se retira el dedo de la palanca), y girar la biela. Si la cadena toca la 3a. rueda dentada v todavía hace ruido, afloiar ligeramente el casquillo de ajuste de envoltura de cable (hacia la derecha) y dejar de aflojar en el punto donde no se escuche más ruido.

Empujar la palanca para cambiar, y verificar que no se sientan ruidos en ninguna de las posiciones del desviador de cambios.

Para el meior rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de la transmisión

Nota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)